

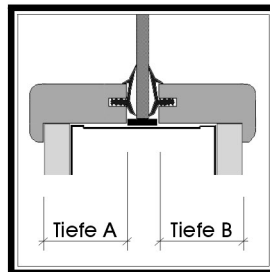


Montageanleitung 6.103 Twin-Verglasung

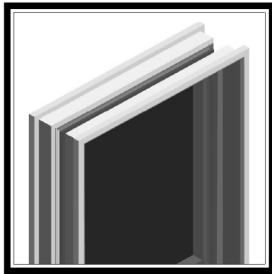


Bei der Montage ist auf unterschiedliche Tiefen der Rahmenteile zu achten, wenn die Innenseiten entsprechend gekennzeichnet sind.

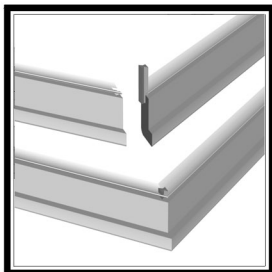


1.0

1.0 Rahmenseiten zusammenfügen und mit Eckklammern verspannen (wir empfehlen auf Stoßflächen einen Tropfen Leim zu geben)

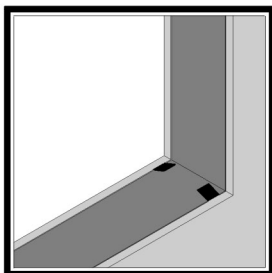

2.0

2.0 Federbleche in den Ecken der Wandöffnung zwischen C-Profil und Beplankung einstecken (nicht erforderlich bei Befestigung der Ecken wie Punkt 3.0)

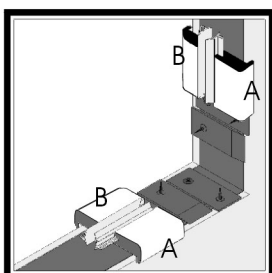

3.0

3.0 Rahmenteil "A" Hartholzplättchen (mit 2 Bohrungen) im Unterfalz mittig und in den Ecken breitenversetzt festschrauben. Rahmenteil "A" in Wandöffnung einsetzen, Hartholzplättchen mit C-Profil verschrauben (bei C-Profil in Hohlseiten, U-Profil Stücke einsetzen) Hartholzplättchen für erforderliches Rahmenmaß ggf. unterfüttern.

4.0 Rahmenteil "B" Hartholzplättchen mit 1 Bohrung versetzt zum Plättchen Ziffer 3.0 im Unterfalz festschrauben.

5.0 Glas einsetzen

6.0 Rahmenteil "B" einschieben und gegen Glas und Rahmenteil "A" festdrücken